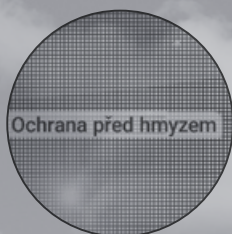


CZ 03.2024 8100119

**NÁVOD K PROVOZU A ÚDRŽBĚ
OCHRANA PŘED HMYZEM**

SCHLOTTERER.COM

**PO INSTRUKTÁŽI PŘEDEJTE TENTO NÁVOD UŽIVATELŮM!**

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali kvalitní výrobek od společnosti **Schlotterer**. Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny s maximální péčí podle uznávaných technických zásad, abychom mohli nabídnout maximální kvalitu a pohodlí.

Před uvedením našich výrobků do provozu si pečlivě přečtěte návod a věnujte pozornost bezpečnostním pokynům. Vyhněte se tak nebezpečí a poškozením, která mohou vzniknout v důsledku nesprávné manipulace. V případě potřeby se obraťte na svého specializovaného prodejce.

Rádi bychom vám poděkovali za důvěru, kterou jste nám projevili, a jsme přesvědčeni, že budete s výrobkem **Schlotterer** velice spokojeni.

S pozdravem

tým **Schlotterer**

Schlotterer

Řídí světlo a stín

OBSAH:

1. Úvod	4
2. Zamýšlené použití	5
3. Bezpečnost	6
4. Důležité poznámky	6
5. Péče a údržba	7
6. Demontáž a likvidace	7
7. Výrobky	8
Ochrana proti hmyzu - pevný rám	8
Ochrana proti hmyzu - otviravý rám	8
Ochrana proti hmyzu - posuvný rám	9
Ochrana proti hmyzu - Plissee	10
Ochrana proti hmyzu - rolovací síť	10

1. Úvod



Důležité

Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.

Tento výrobek vám byl dodán a nainstalován odborníky v oblasti technologie ochrany proti slunci. Smí být provozován pouze v technicky bezvadném stavu a v souladu s jeho určením, s ohledem na požadavky na bezpečnost a nebezpečí a v souladu s tímto návodem. Závady, které by mohly ohrozit bezpečnost, musí být neprodleně odstraněny. Opravy a demontáž smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Neprovádějte sami žádné úpravy na výrobku. Pokud tak učiníte, nelze zaručit bezpečné zacházení s výrobkem.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ohrožení osob a zvrát nebo poškození výrobku či jiného majetku při jeho používání. Nedodržení pokynů zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.

Tento dokument uschovejte na bezpečném místě, dokud jej nezlikvidujete nebo nepředáte spolu s výrobkem při jeho prodeji. Obsahuje také důležité pokyny pro péči a údržbu.







Důležité

Při stěhování nebo prodeji výrobku předejte tyto dokumenty svému nástupci. Zobrazené ilustrace a symboly jsou příkladné. Tyto pokyny platí i pro jiné typy ochrany proti hmyzu.

Vysvětlení symbolů:

Informace o nebezpečích, která mohou nastat při nedodržení pokynů.

Symbol	Název	Význam
	Varování	Varuje před nehodami, které vedou k vážným úrazům s trvalými nebo smrtelnými následky!
	Upozornění	Varuje před nehodami, které vedou k lehkým úrazům s dočasnými následky!
	Oznámení	Varuje před možným poškozením!
	Důležité	Upozorňuje na důležité skutečnosti a stavy a další informace v tomto návodu.

**Pozor, kardiostimulátor!**

POZOR! Upozorňujeme, že magnety mohou narušit činnost kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů. Kardiostimulátor může přejít do testovacího režimu a náhle se porouchat. Může se stát, že defibrilátor přestane fungovat. Udržujte proto dostatečnou vzdálenost od magnetů. Před přiblížením k magnetům varujte také ostatní, kteří mají takové zařízení.

**Varování Poranění rukou!**

Velké magnety mají velmi silnou přitažlivou sílu a při neopatrné manipulaci mohou způsobit skřípnutí prstů nebo kůže mezi dvěma magnety.

**Varování Magnetické pole!**

Blokové magnety zabudované do otočných a otvíravých dveří vytvářejí silné a široce rozprostřené magnetické pole. To může poškodit mimo jiné televizory a notebooky, pevné disky počítačů, kreditní a EC karty, nosiče dat, mechanické hodinky, naslouchadla a reproduktory. Všechny přístroje a předměty, které by mohly být poškozeny silným magnetickým polem, uchovávejte mimo dosah magnetů.

**VAROVÁNÍ Kovové střepy!**

Neodymové magnety jsou křehké. Při srážce dvou magnetů může dojít k jejich roztříštění. Vyvarujte se srážky magnetů nebo magnetů s jinými předměty.

2. Zamýšlené použití

Zakoupená síť proti hmyzu se používá před oknem nebo dveřmi a chrání před vniknutím hmyzu do místnosti. Jakékoli jiné použití nebo použití nad tento rámec se považuje za nesprávné použití.

Síť proti hmyzu nemohou vzhledem ke své konstrukci zcela zabránit vniknutí hmyzu. Například nezbytné odtokové otvory v oknech a dveřích mohou někdy usnadnit vniknutí hmyzu do místnosti. To však není důvod k reklamaci.

3. Bezpečnost



Varování

POZOR ! Při nedbalém používání nebo čištění může prvek nebo části sítě vypadnout z okna. V případě silného průvanu nebo větru dbejte zvýšené opatrnosti!

Technický stav a těsnost síťového prvku kontrolujte vždy alespoň jednou ročně.



Prvek sítě ochrany proti hmyzu nechrání před vypadnutím z okna nebo dveří!



Upozornění

Upozornění. Při montáži, demontáži, údržbě nebo čištění okna se sítí proti hmyzu hrozí NEBEZPEČÍ VYPADNUTÍ!

Speciální podmínky: V případě použití, pro které platí zvláštní podmínky týkající se použití a umístění (např. mateřské školy, školy, nemocnice, domovy důchodců, ústavy pro zdravotně postižené), se musí kupující a výrobce dohodnout.

Prvek ochrany proti hmyzu je vyroben v souladu s nejmodernější technologií a platnými bezpečnostními předpisy. Přesto může nesprávné použití vést k ohrožení uživatele nebo třetích osob nebo k poškození prvku a dalších hmotných statků.

Prvek sítě proti hmyzu není vhodný jako zvedací nebo tažný prvek. Přídavné zatížení způsobené zavěšenými předměty apod. může způsobit škody a není přípustné.

Při obsluze pohyblivých částí nepoužívejte v oblasti sítě a vodicího kartáče hořlavá maziva nebo čisticí prostředky, při tření může vzniknout oheň.

4. Důležité poznámky



Důležité

V důsledku povětrnostních vlivů, jako je UV záření, teplo a působení vody, podléhají opotřebitelné díly přirozeným změnám. To může vést k jejich natažení, zkrácení, vyblednutí nebo drobným prasklinám. To může mít vliv i na chování při zavírání.

Na povrchu vyměněných dílů se po opravě nebo novém objednání může projevit optická gradace způsobená povětrnostními vlivy stávajících dílů.

Neopírejte o síť proti hmyzu žádné předměty!

Poškozené součásti nechte včas opravit nebo vyměnit jen kvalifikovaným personálem.

Používejte pouze originální náhradní díly Schlotterer! Montáž provádějte pouze odborníkem na ochranu proti slunečnímu záření!

5. Péče a údržba

Sítovinu čistěte pravidelně, v závislosti na stupni znečištění, nejméně však dvakrát ročně. Vnitřek profilů, zejména vodicí lišty, pravidelně důkladně čistěte vysavačem, např. odstraňte pavučiny, listí, písek, mrtvý hmyz apod.

Mastnota, špína nebo zbytky hmyzu v tkanině, které nejsou odstraněny, mohou způsobit, že je ptáci nebo vosy sežerou. Tím dojde k poškození povrchu sítoviny ochrany proti hmyzu.

Pokud chcete odstranit odolné žmolky způsobené prachem, mastnotou nebo částicemi hmyzu, použijte k hrubému čištění měkký kartáč. Jemné čištění se provádí navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. Tím se zabrání statickému nabíjení tkaniny.

Používejte PH neutrální čisticí prostředky!

Nepoužívejte rozpouštědla, čpavek, uhlovodíky, drátěnky apod.

Nečistěte povrchy na přímém slunečním světle!

Sítový prvek proti hmyzu skladujte na suchém a bezprašném místě. Chraňte před poškozením!

6. Demontáž a likvidace



Varování

Upozornění: Prvky sítě proti hmyzu mohou při neopatrném vyjmutí vypadnout z okna/dveří.

Likvidujte obalové materiály a staré výrobky odpovídajícím způsobem. Dodržujte platné národní/regionální právní předpisy.

Výrobek (výrobky) a přepravní obal (obaly) se skládají převážně z recyklovatelných surovin.

7. Výrobky

Pevný rám

Obecné informace:

Pravidelně kontrolujte pevné usazení a poškození pevných sítí proti hmyzu!
Zavřená ochranná síť proti hmyzu nechrání před vypadnutím z okna nebo dveří!



Varování

U prvků zabalených ve fólii může v důsledku teplotních změn v obalu docházet ke kondenzaci nebo srážení vody; to není důvod k reklamaci.



Oznámení

Provoz

Nepoužívejte násilí, jinak může dojít k nenávratnému poškození funkcí výrobku!

V případě zavěšovacích uhelníků z nerezové oceli dbejte na to, aby uhelníky zapadly mezi těsnění a falc, aby nedošlo k poškození křídla.

Dbejte na rovnoběžnost a rovnoměrnost při upevnění.

Otvírávák

Obecné informace:



POZOR! Upozorňujeme, že magnety mohou narušit činnost kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů. Kardiostimulátor může přejít do testovacího režimu a náhle se porouchat. Může se stát, že defibrilátor přestane fungovat. Udržujte proto dostatečnou vzdálenost od magnetů. Před přiblížením k magnetům varujte také ostatní, kteří mají takové zařízení.



Velké magnety mají velmi silnou přitažlivou sílu a při neopatrné manipulaci mohou způsobit skřípnutí prstů nebo kůže mezi dvěma magnety.



Oznámení

Provoz

Sítovina rámu proti hmyzu: Vzhledem k průhledné konstrukci ji lze snadno přehlédnout. Silný tlak na sítovinu ji může poškodit. Upozorněte také ostatní osoby.

Kyvné dveře se smějí otevírat pouze do maximálního úhlu <math>< 120^\circ</math>. Při překročení tohoto úhlu může dojít k poškození.

Sít' proti hmyzu Posuvný rám

Obecné informace:

Sítovina rámu proti hmyzu: Vzhledem k průhledné konstrukci ji lze snadno přehlednout. Silný tlak na sítovinu ji může poškodit. Upozorněte také ostatní osoby.



Oznámení

Provoz

Sít' proti hmyzu Posuvný rám

Kolečka: Aby byla zachována funkce koleček, pravidelně odstraňujte nečistoty jako je listí, hmyz apod.

Odvodnění při silném dešti: Udržujte odtokové otvory ve spodní liště čisté a v případě potřeby je po bouři zkontrolujte.

Kartáček těsnění: Funkčnost kartáčku se může vlivem povětrnostních podmínek a UV záření zhoršit nebo zežloutnout; v případě potřeby jej nechte vyměnit v servisním středisku nebo u specializovaného partnera.

Při změnách teploty se může hliník rozpínat nebo smršťovat; v případě potřeby upravte výšku posuvných dveří.

Pozor! Při vyvěšení ramu nepoužívejte sílu, jinak může dojít k trvalému poškození funkce.

Plissee

Obecné informace:

Při větru může dojít u Plissee k hlukové zátěži.

Vlivem povětrnostních vlivů, jako je UV záření, teplo a působení vody, podléhají opotřebitelné díly přirozeným změnám. To může vést k jejich roztažení, zkrácení nebo vyblednutí. Může dojít také k ovlivnění funkce při zavírání.

Napínací šňůry a síťovina jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, ale podléhají většímu opotřebení!



Oznámení

Provoz

Plissee dveře stáhněte v případě silného větru nebo dlouhodobé nepřítomnosti, jakož i v případě krupobití, sněžení nebo silného deště !

Kontrolujte pravidelně pracovní části a spojovací prvky, zda nejsou viditelně opotřebované nebo poškozené.

Vždy při otevírání/zavírání pohybuje rukojetí uprostřed, aby nedošlo k zaseknutí síťoviny.

V případě špatného použití nebo nedodržení návodu k použití nebude zaručena žádná reklamacie ani záruka.

Rolovací síť

Obecné informace:

Rolovací síť ani vodicí lišty se nesmí zaomítat, protože v případě revizních prací bude celá rolovací síť demontována.

Před použitím zkontrolujte, zda je síťovina správně zasunuta do vodicích lišt a zda může volně procházet. Vodicí lišty musí být umístěny přesně rovnoběžně a vzdálenost mezi nimi musí odpovídat šířce objednaného rozměru.

Odstraňte případné překážky.

Provoz

Při prvním spouštění buďte opatrní!

Síťovinu táhněte směrem dolů pomocí rukojeti uprostřed rolovací sítě. Při zavírání se se boční tyč rukojeti dostane do zajišťovacích protikusů. Následuje automatické zachycení (cvaknutí).





Důležité



Oznámení

Nepoužívejte sílu, jinak může dojít k trvalému narušení funkce rolovací sítě! V případě potřeby zasuňte síť do vodící lišty ručně.

Otevření rolovací sítě: Stiskněte rukojeť přímo dolů a uvolněte ji. Rukojeť se pohybuje nahoru pomalou rychlostí. Rychlost, kterou se rukojeť pohybuje nahoru, není vždy konstantní a může záviset na několika ovlivňujících faktorech (povětrnostní podmínky, teplota atd.). To může znamenat, že při nízkých teplotách se rukojeť nezvedne do koncové horní polohy. Ovládání zevnitř se provádí pomocí rukojeti nebo pomocí připojené šňůry (pomocné ovládání). Pomocné ovládání zvenčí se provádí pomocí uchopného knoflíku upevněného zvenčí. Při otvírání nebo zavírání netlačte na horní část rukojeti, jinak by mohlo dojít k poškození sítoviny. K tomuto účelu použijte zapuštění v rukojeti.

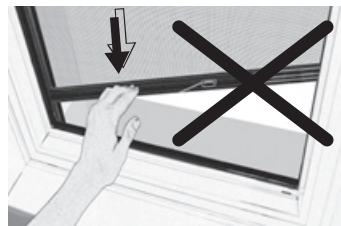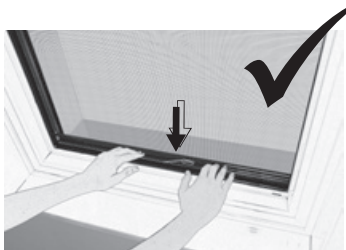

Pracujte oběma rukama uprostřed.



Oznámení

VAROVÁNÍ: Sítovina, která byla srolována nebo rozložena nakřivo, se může poškodit!

Poznámka: Pokud je rukojeť v horní zarážce, může dojít k nerovnoběžnosti s kastlíkem rolovací sítě. Tato skutečnost nemá vliv na funkci, a proto se neuznává jako reklamacie. Je to v souladu se současným stavem techniky.

POZOR u rolovací sítě integrovane v kastlíku rolety!

Integrovaná rolovací síť v kastlíku nefunguje, pokud je roleta zavřená! V takovém případě může pancíř rolety při zavření rolety poškodit sítovinu rolovací sítě!

SCHLOTTERER.COM

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko
T: +43 6245 85591-0
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at

 ***schlotterer***
Řídí světlo a stín.